

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплекточной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежении появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер ОТК** и **дату изготовления**.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.


Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

Схема расположения фиксаторов

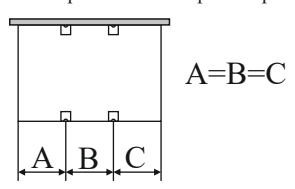

(рис. №6)

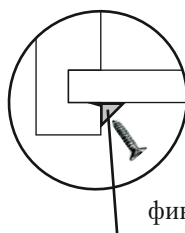

(рис. №1)



"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.
Декларация ПТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ

Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
ООО "Мебельная компания "Лером"
e-mail: Info@lerom.ru <http://www.lerom.ru>
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06



KM-104
1140x540x396



KM-204
1140x540x396



KM-704
1140x540x355



KM-804
1140x540x355



KM-914
1140x540x396



KM-105
960x896x492



KM-705
960x896x452



KM-805
960x896x452



KM-915
960x896x492



KM-106
960x896x620



KM-706
960x896x580



KM-806
960x896x580



KM-916
960x896x620

Комод
Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели


КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ				кол-во упаковок										
	*	наименование	размер	кол-во	KM-104 KM-914	KM-105 KM-915	KM-106 KM-916	KM-204	KM-704	KM-705	KM-706	KM-804	KM-805	KM-806
Упаковка № 101	1	боковая стенка	868x554	2										
	2	крышка	896x554	2										
	3	стенка горизонтальная	864x100	1			1				1			1
	4	задняя стенка ОДВП	896x444	2										
	5	дно ящика ОДВП	823x497	5										
	6	брус соединительный	866	1										
Упаковка № 113	1	боковая стенка	1048x330	2										
	2	крышка	540x330	2	1			1	1			1		
	3	стенка горизонтальная	508x100	1										
	5	дно ящика ОДВП	467x297	6										
Упаковка № 116	1	боковая стенка	868x426	2										
	2	крышка	896x426	2										
	3	стенка горизонтальная	864x100	1										
	4	задняя стенка ОДВП	896x444	2		1							1	
	5	дно ящика ОДВП	823x397	5										
	6	брус соединительный	866	1										
Упаковка № 627	4	задняя стенка ОДВП	1076x536	1	1			1	1			1		
Упаковка № 653		ящик фолдинг	1838x122	5			1				1			1
		заглушка эксцентрика		20										
Упаковка № 676		ящик фолдинг	1082x122	3	2			2	2			2		
		заглушка эксцентрика		12										
Упаковка № 691		ящик фолдинг	1638x122	5		1				1			1	
		заглушка эксцентрика		20										
Упаковка № 419 *		накладка ящика	176x890	3		1	1							
Упаковка № 420 *		накладка ящика	176x890	2		1	1							
Упаковка № 453 *		накладка ящика	176x536	2	3									
Упаковка № 523	8	накладка ящика	176x892	5									1	1
Упаковка № 524		накладка ящика	176x536	3								2		
Упаковка № 984		накладка ящика	176x892	5					1	1				
Упаковка № 985		накладка ящика	176x536	3					2					
Упаковка № 1422		накладка ящика	176x536	2				3						
		фурнитура		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

- ! *Для KM-104 БД-К - Вместо упаковок №453-3шт используются № 453-2шт, 454-1шт, 472-1шт
*Для KM-104 ВЕ-К - Вместо упаковок №453-3шт используются № 453-2шт, 454-1шт, 473-1шт
*Для KM-105 БД-К, 106 БД-К - Вместо упаковок №419-1шт и №420-1шт используются № 420-2шт, 480-1шт
*Для KM-105 ВЕ-К, 106 ВЕ-К - Вместо упаковок №419-1шт и №420-1шт используются № 420-2шт, 481-1шт
*Для KM-914 БД, БД-З, БД-Р, БД-С - Вместо упаковок №453 используются № 1422
*Для KM-915, 916 БД, БД-З, БД-Р, БД-С - Вместо упаковок №419 и 420 используются № 1437 и 1438

ПОРЯДОК СБОРКИ:


1. В верхнюю крышку вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки в места крепления боковых стенок (позиция 1), в верхнюю и нижнюю крышки вставляются шканты (позиция 2).
2. К боковым стенкам винтами 6,3x13 крепим направляющие (позиция 3), затем **(предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм)** фиксируем шурупом 4x16 (рис.№1).
3. В боковые стенки вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки (позиция 1), стягиваются боковые и горизонтальная стенка между собой (рис.№ 2).
4. С помощью эксцентриковой стяжки стягиваем боковые стенки и верхнюю крышку.
5. Винтом-конфирматом (позиция 4) стягиваем боковые стенки и нижнюю крышку между собой (рис.№ 3).
6. Переворачиваем секцию на лицевую сторону и крепим заднюю стенку (рис.№ 4).
7. Шурупами 4x16 крепим опоры **предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм** согласно схеме присадки (рис.№ 5).

СХЕМА ПРИСАДКИ
ОПОР-НОГ

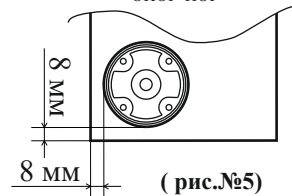


(рис.№5)

В накладку ящика вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки. Ящик складывается согласно схеме, в паз вставляется дно, накладка стягивается с корпусом ящика. **Предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм,** крепятся направляющие шурупами 4x13.

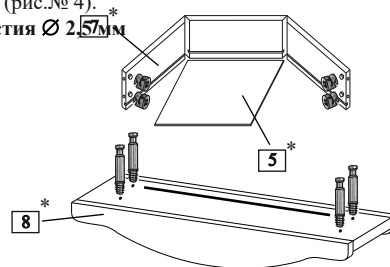

(рис.№3)

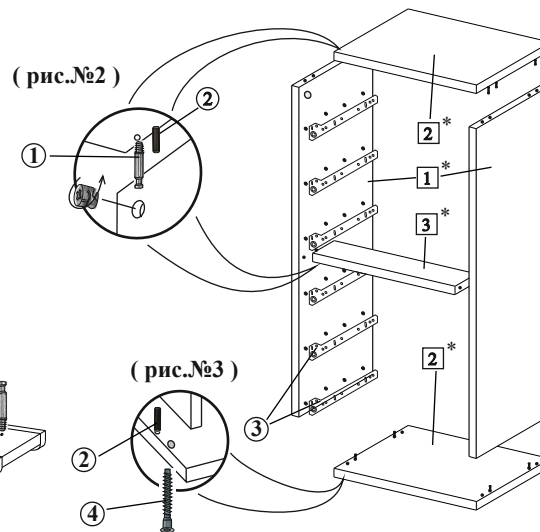

(рис.№2)


(рис.№3)

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ	KM-104	KM-105	KM-106	KM-204	KM-704 KM-804	KM-705 KM-805	KM-706 KM-806	KM-914	KM-915	KM-916
Ручка + саморез к ручке М4x70	-	-	-	-	-	-	-	6+6	-	-
Ручка пластиковая + саморез к ручке 4x70	-	-	-	-	-	-	-	-	5+10	5+10
Ручка + саморез к ручке М4x70	6+6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ручка рейлинг 96 + винт к ручке М4x90	-	5+10	5+10	-	-	-	-	-	-	-
Ручка + винт М4x65	-	-	-	6+6	-	-	-	-	-	-
Ручка S-167 + шуруп 4x18	-	-	-	-	6+12	5+10	5+10	-	-	-
Винт-конфирмат 7.0x50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ключ для винта-конфирмата	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Шуруп цинк 4x16	52	46	46	52	52	46	46	52	46	46
Шуруп цинк 4x13	24	30	30	24	24	30	30	24	30	30
Евровинт 6,3x13	24	40	40	24	24	40	40	24	40	40
Гвоздь 2x20	22	24	24	22	22	24	24	22	24	24
Ножка-опора	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Стяжка эксцентриковая Н=10 (дюбель + эксцентрик) ДЛЯ ЯЩИКОВ	24	20	20	24	24	20	20	24	20	20
Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель, эксцентрик, заглушка)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Направляющая L300	6	-	-	6	6	-	-	6	-	-
Направляющая L400	-	5	-	-	-	5	-	-	5	-
Направляющая L500	-	-	5	-	-	-	5	-	-	5
Шкант мебельный 8x30	-	8	8	-	-	8	8	-	8	8
Фиксатор (дно ящика)	24	20	20	24	24	20	20	24	20	0
Уголок (крепление к стене) (комплект)+заглушка	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-

СБОРКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Задняя стенка крепится гвоздями 2x20 после сборки корпуса и выравнивания диагоналей А=В.

(рис.№4)

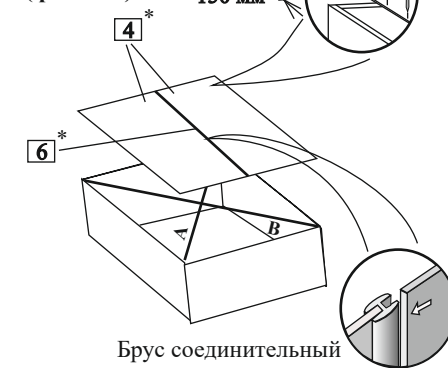

Брус соединительный