

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____ (Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

" ____ " _____ 201 ____ г.

ГАРАНТИИ



24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет. Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Сибирская, 42. тел. 2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

_____ линия отреза

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска _____

2. Отметка магазина о продаже _____

3. Штамп магазина _____

4. " ____ " _____ 201 ____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____


глазов[®]
www.glazovmebel.ru

РОССИЯ

ООО "Глазовская мебельная фабрика"
Удмуртская Республика, г.Глазов
ул. Сибирская, 42



Набор мебели для прихожих "Комфорт"
Шкаф угловой 1

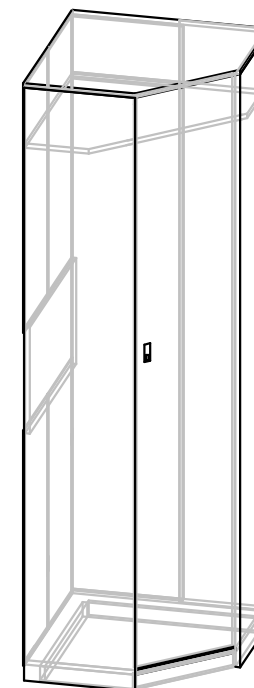

Габаритные размеры в мм

651x651x2088

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку, дрель, набор сверл.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Изделия набора после сборки соединить между собой межсекционной стяжкой Копмл.№12, предварительно просверлив под нее отверстия диаметром 6мм.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещении "запотекает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

ПРАВИЛА


по регулировке петли четырехшарнирной, используемой при навеске дверей

Если при монтаже дверей допущена неточность в их положении (большие зазоры между боковой стенкой и дверью; перекос дверей и т.п.), то необходимо произвести регулировку петель.



Регулирование осуществляется с помощью винтов поз.1,2,3. в трех направлениях, указанных стрелками а-а, б-б, с-с.

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ:

1. Ослабить винт поз.2. Это даст возможность перемещения двери по стрелке б-б.
2. Установочным винтом, поз.1 дверь перемещается по стрелке а-а
3. После установки двери в нужном положении винт поз.2 затягивается до отказа.
4. Ослабить винт поз.3. Это даст возможность перемещения двери по стрелке с-с.

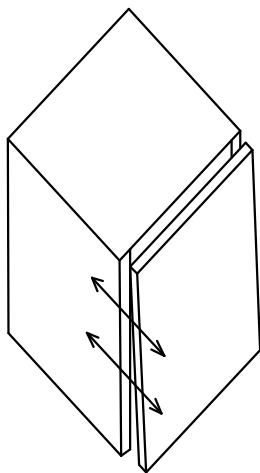


Нижняя часть двери отстает

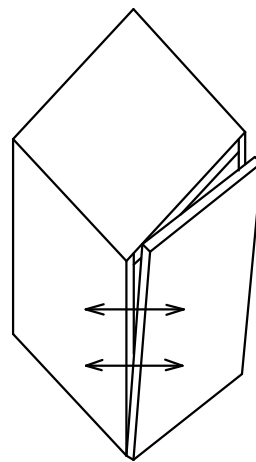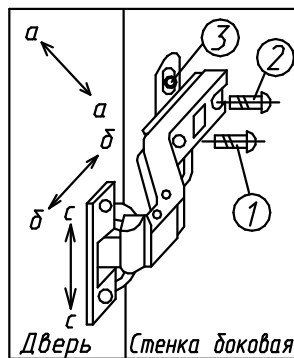

Дверь наклонена вниз


№Дет	Длина	Ширина	Кол
1,2	2067	370	2
3	1785	370	1
8	200	370	1
4	634	634	1
9	651	651	1
11	634	634	1
10	1993	370	1
12	618	370	1
7	378	50	1
5	568	50	2
13	2030	294	1
14	870	322	2
15	820	322	2

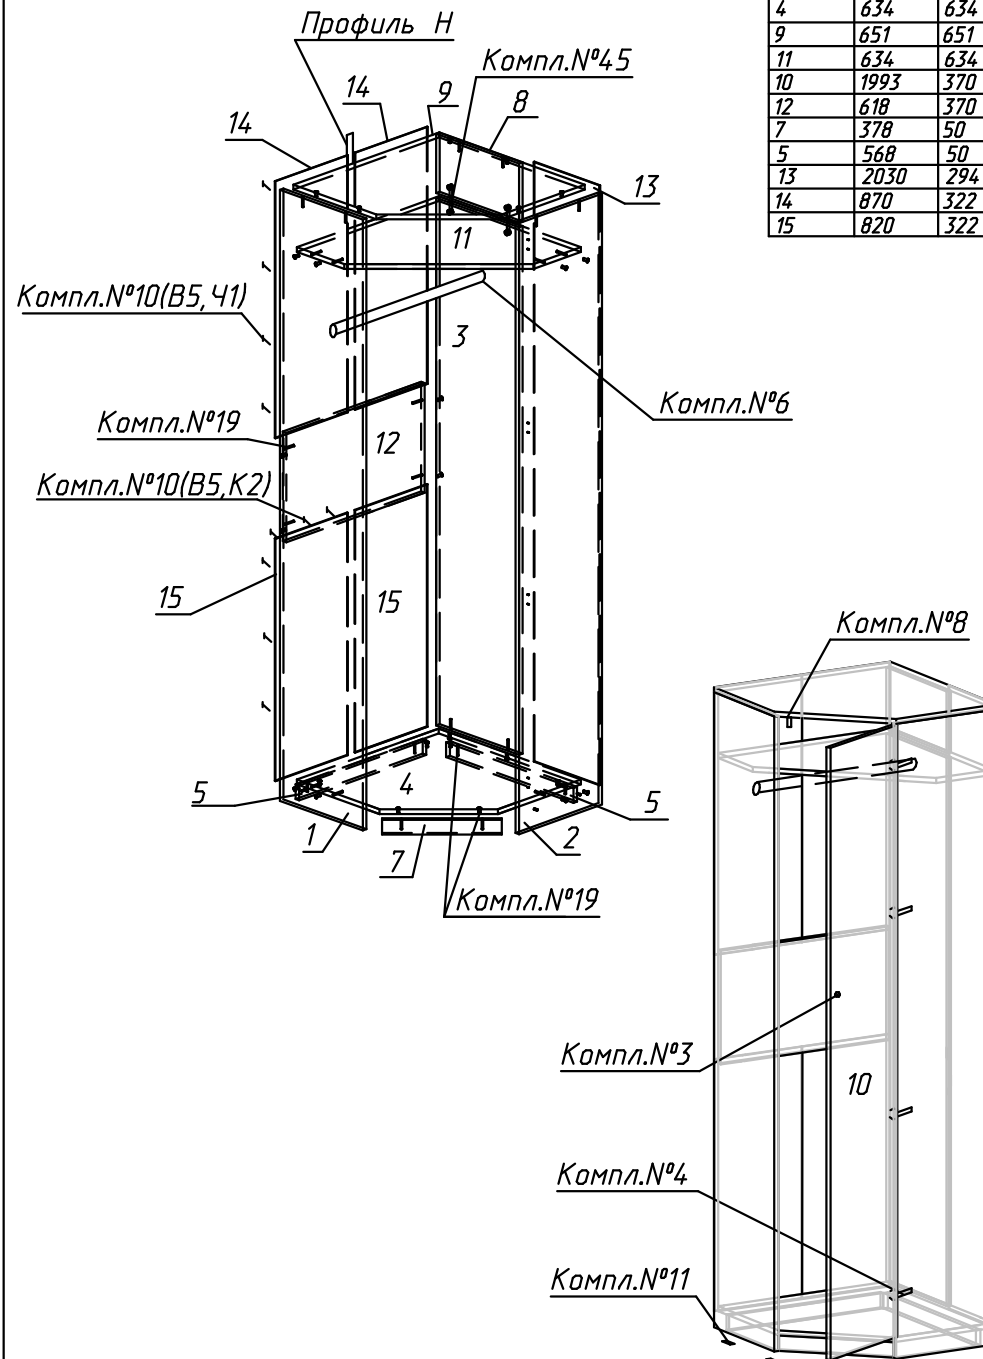


Фурнитура

Комплект №3	Ручка	Винт М4х22		
	Г 1	Г 4 1		
Комплект №4	Петля	Планка	Шуруп 4х13	
	В 1 4	В 1 4	3 16	
Комплект №6	Штанго-держатель	Штанга	4х16	
	К 1 2	К 1 1 L=612мм	К 2 6	
Комплект №8	Полкодержатель с рубашкой			
	А 1 1			
Комплект №10	3х25	Шайба	4х16	
	Ч 1 6 6	В 5 1 4	К 2 8	
Комплект №11	Наконечник	Гвоздь 1,6х25		
	П 1 8	П 1 1 6		
Комплект №12	Стяжка межсекц.			
	Т 1 1			
Комплект №19	Винт К0Н7х50	Ключ	Заглушка	
	Б 1 2 6	1	Б 2 4	
Комплект №45	Эксцентрик	Дюбель двойной	Заглушка	
	Н 1 4	Ф 1 2	Н 3 1 4	
	Профиль Н гибкий L=198мм-1шт. L=624мм-1шт. L=790мм-1шт.			
	Г			



Крепление петли (комплект №4)

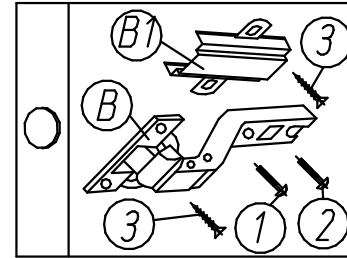


Крепление наконечника (комплект №11)

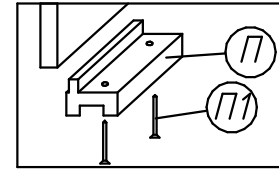


Крепление стяжки эксцентриковой (комплект №45)

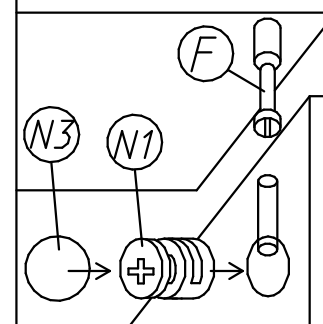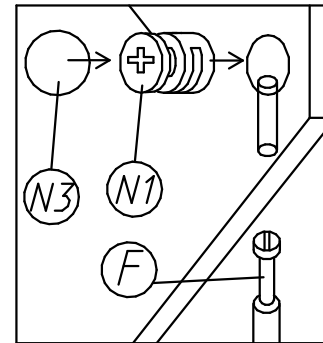

Крепление задней стенки (комплект №10)

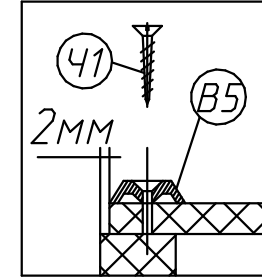

Крепление винта саморезного (комплект №19)

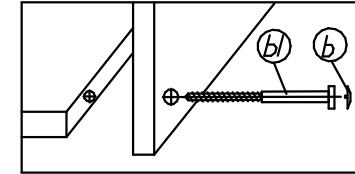

Крепление штанги (комплект №6)

